

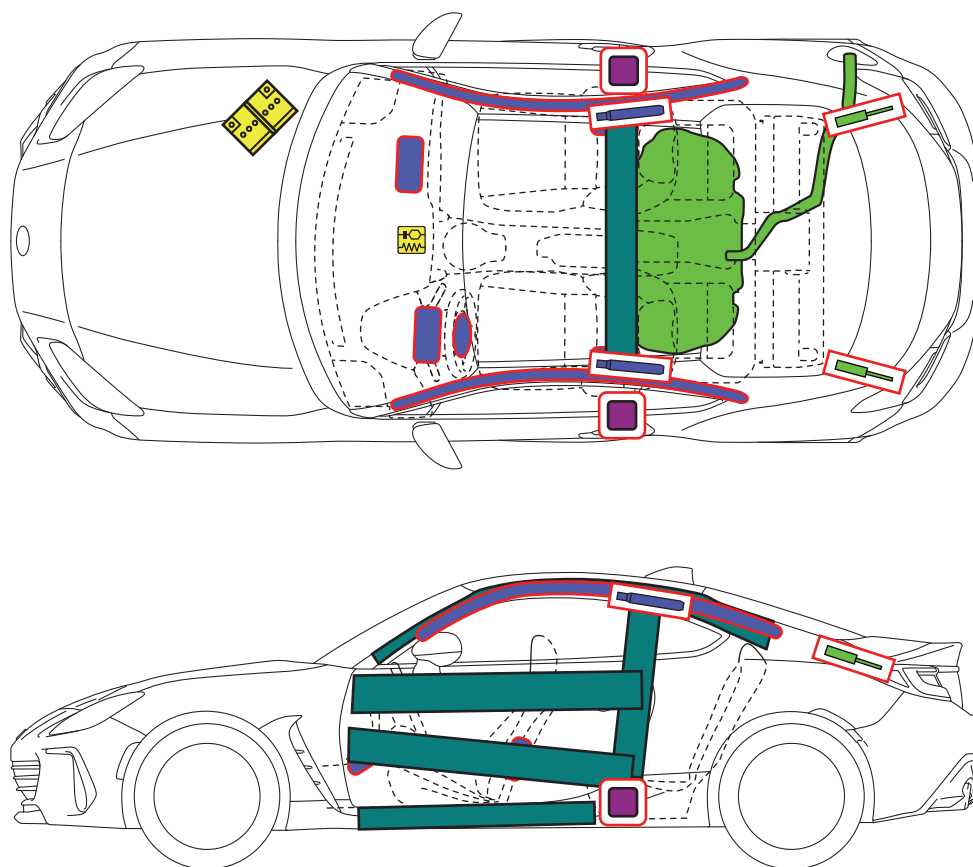


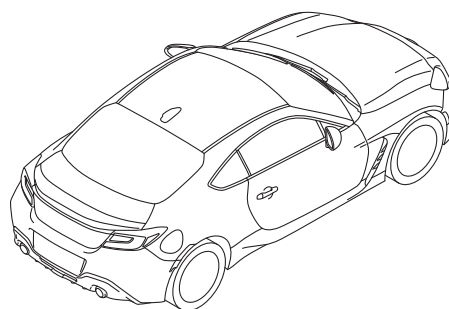

SUBARU


SUBARU BRZ
Zweitüriges Coupé
2022-

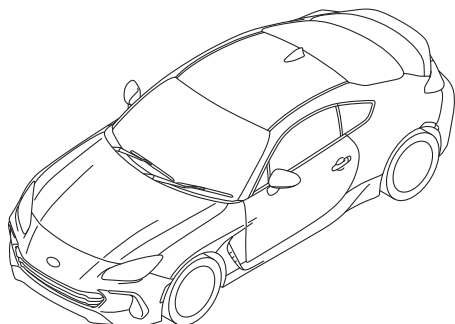

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		
	Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Niedervolt-Batterie		Treibstofftank		
ID Nr.		Versions-Nr.		Versions-Datum		Seite			
JF1-T4600GG		01		07/2022		1 / 4			


1. Identifizierung/Erkennung

■ Position der Fahrzeugemblemle

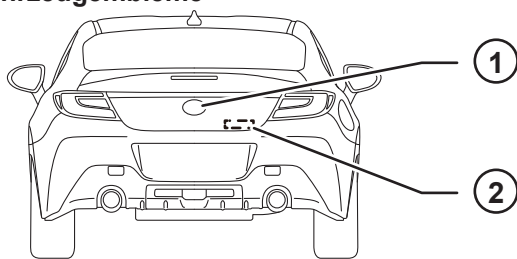


2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

■ Immobilisieren Sie das Fahrzeug vollständig

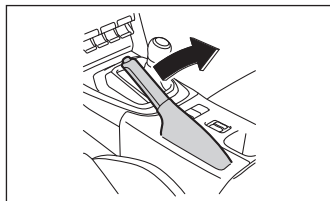


1. Zum Einstellen der Feststellbremse das Bremspedal fest drücken und gedrückt halten, bis der Feststellbremshebel vollständig hochgezogen ist.

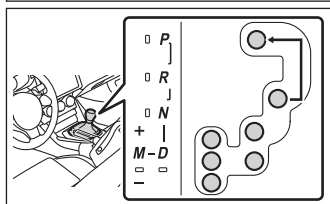

2. Den Wählhebel in Parkposition bringen. (Modell mit Automatikgetriebe)

■ Stabilisierung-Hebepunkt

An 4 Stellen direkt unter den Front- und Seitenschwellern stützen.

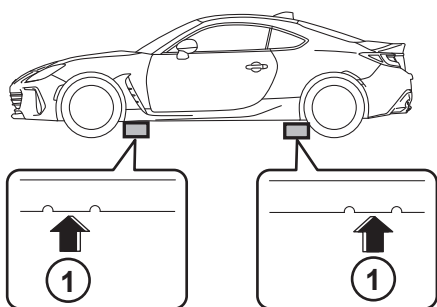

① Stützstellen

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

■ Wenn eines der folgenden Systeme bedient werden muss, tun Sie dies erst, BEVOR Sie die Batterie abklemmen.





Zentralverriegelung

Elektrischer Fensterheber







Sobald die 12-Volt-Hilfsbatterie getrennt ist, funktionieren die elektrischen Verstellungen nicht mehr.

■ Führen Sie das Haupt- oder Alternativverfahren durch, um das Fahrzeug vollständig abzuschalten.

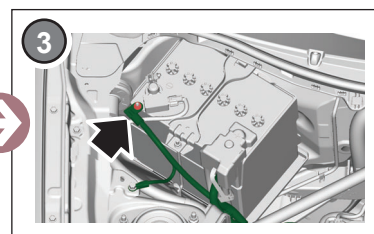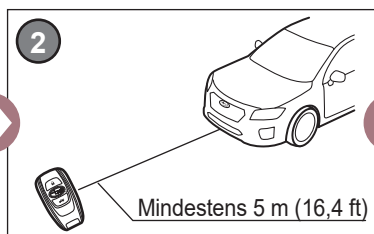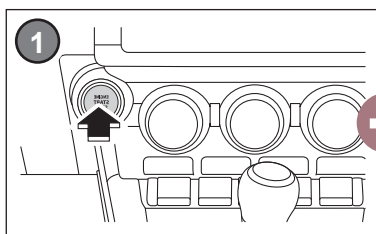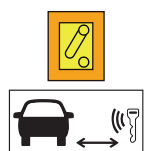


■ Zugriff auf Niedervolt-Batterie

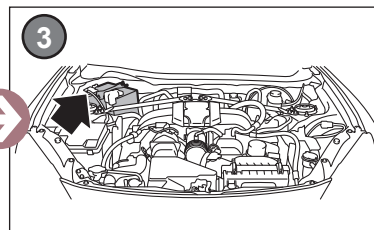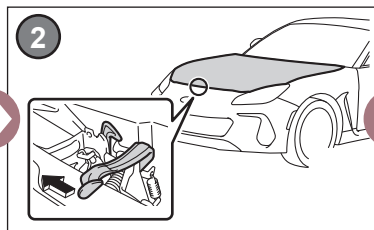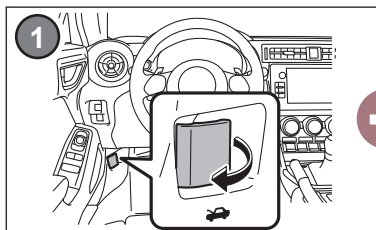


4. Zugang zu den Insassen


■ Fensterscheiben

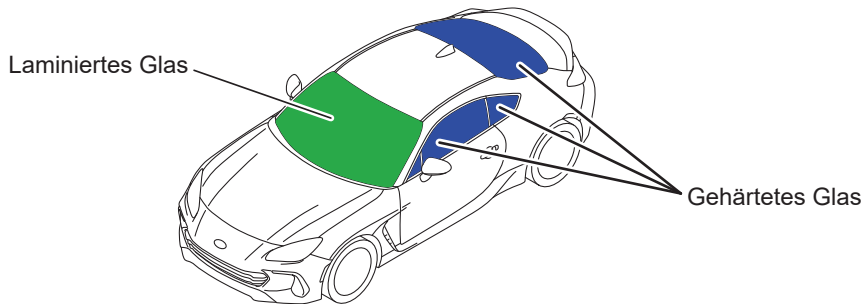


■ Sitzverstellung

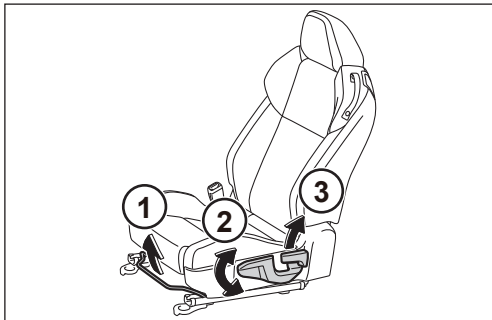

■ Einstellung der Lenksäule

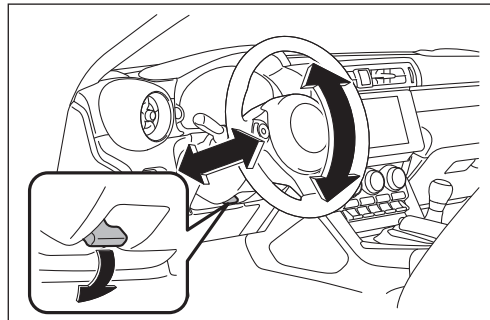


■ Hochfestigkeitsstahl in Karosserie

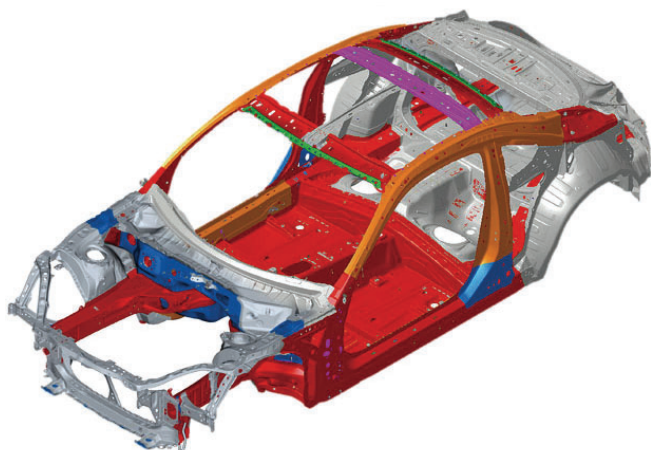

	Aluminiummaterial
	270 MPa (2.753 kgf /cm ² , 39.150 psi)
	400 bis 440 MPa (4.079 bis 4.487 kgf /cm ² , 57.999 bis 63.799 psi)
	590 MPa (6.016 kgf /cm ² , 85.549 psi)
	980 MPa (9.993 kgf /cm ² , 140.299 psi)
	1.500 MPa (15.295 kgf /cm ² , 217.498 psi)

■ Türschlösser

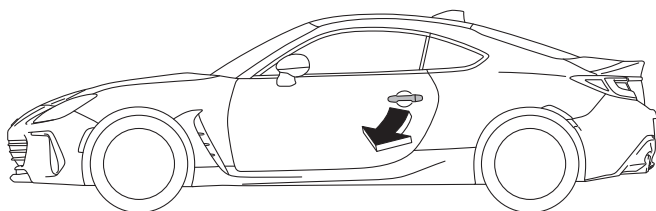

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	12 V	
	50 L	
	HFC-134a : 0,39 kg (0,86 lb) HFO-1234yf : 0,40 kg (0,88 lb)	

ID Nr.	Versions-Nr.	Versions-Datum	Seite
JF1-T4600GG	01	07/2022	3 / 4

6. Im Brandfall







7. Im Falle des Untertauchens

Holen Sie das Fahrzeug wenn möglich aus dem Wasser und fahren Sie mit dem Deaktivierungsverfahren für dieses Fahrzeug fort (siehe Kapitel 3).

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

O=OK

⊘=NG

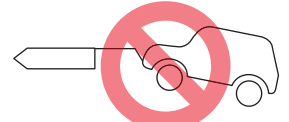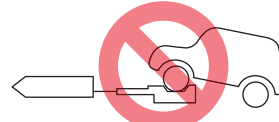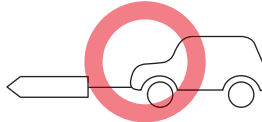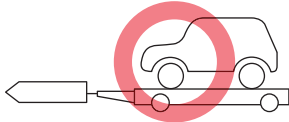

Weniger als 30 km/h (19 MPH)



**WIEDERENTZÜNDUNG
MÖGLICH!**

Stellen Sie das Fahrzeug mit ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen ab.


Position des vorderen Hakens




Position des hinteren Hakens



Position der Werkzeuge (Typ A)

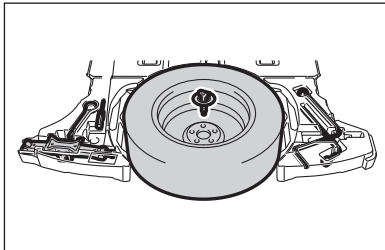

Position der Werkzeuge (Typ B)

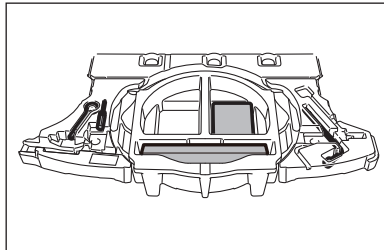

9. Wichtige zusätzliche Informationen

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2		Niedervolt-Batterie		Treibstofftank
	Regelung der Lenkradneigung		Sitzhöhenverstellung		Motorhaube
	Sitzlehnenverstellung		Horizontale Sitzverstellung		IR-Wärmebildkamera benutzen
	Smart-Schlüssel entfernen		Klimaanlage		Gefahr
	Gas unter Druck		Explosiv		Entzündbar
	Korrosiv		Gesundheitsschädlich		

ID Nr.

JF1-T4600GG

Versions-Nr.

01

Versions-Datum

07/2022

Seite

4 / 4