

Kurzanleitung

SUBARU **BRZ**



SUBARU


Subaru BRZ 2.4i:
Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,8;
CO₂-Emission (g/km) kombiniert: 199 - 200;
CO₂-Klasse: G

Ausführliche Betriebs- und Sicherheitsinformationen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

GRUNDFUNKTIONEN

Öffnen / Schließen der Türen

Schlüsselloses Einlasssystem

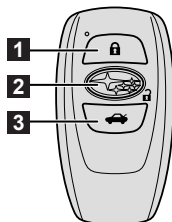

Zugangsschlüssel

- 1** Alle Türen und Tankdeckel verriegeln
- 2** Alle Türen und Tankdeckel entriegeln
- 3** Kofferraumdeckel öffnen (gedrückt halten)




Einzelheiten finden Sie in Kapitel 2 Ihrer Bedienungsanleitung


Schlüssellose Zugangsfunktion

Alle Türen, Kofferraumdeckel und der Tankdeckel werden durch die folgenden Verfahren verriegelt/entriegelt, wenn Sie den Zugangsschlüssel bei sich tragen. (Der Fahrer sollte den Zugangsschlüssel immer bei sich tragen.)

Seitentür:

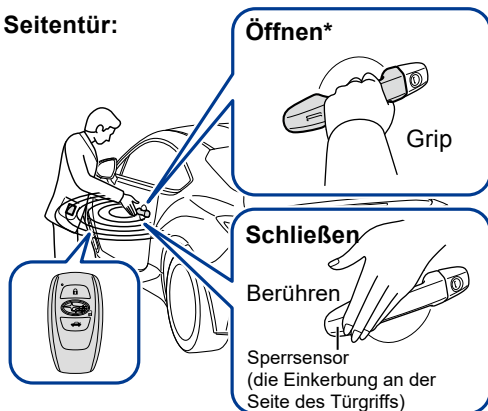


Kofferraum:

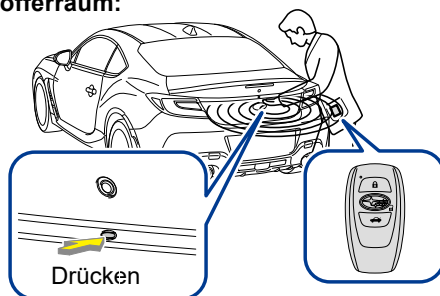

*Fassen Sie den Fahrertürgriff oder den Beifahrertürgriff an zum Entriegeln aller Türen und des Tankdeckels.


Passen Sie jede Komponente individuell an

Vorderer Sitz

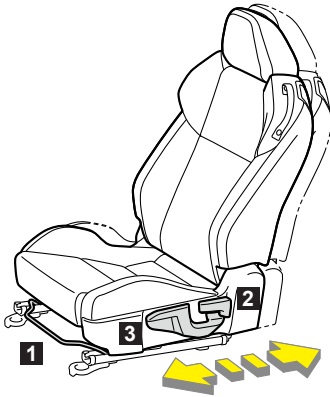


- 1 Vorwärts- und Rückwärtseinstellung
- 2 Neigung der Rückenlehne
- 3 Sitzhöhereinstellung (Nur Fahrerseite)
- 4 Rückenlehne Umklappfunktion

Um auf den Rücksitz zu gelangen:

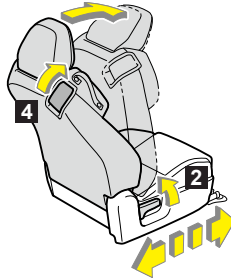

- Ziehen Sie den Hebel oben an der Rückenlehne.
- Der Sitz lässt sich zudem über Hebel 1 nach vorne schieben.

Auszug und Höhenverstellung des Lenkrades

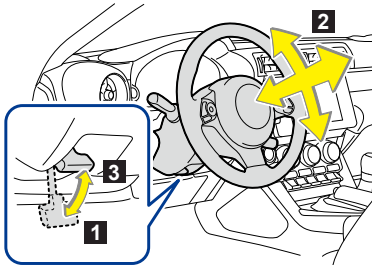


Führen Sie das folgende Verfahren durch, nachdem Sie die Sitzposition eingestellt haben

- 1 Ziehen Sie den Verstellebel nach unten.
- 2 Wählen Sie eine für Sie bequeme Position
- 3 Ziehen Sie den Verstellhebel wieder nach oben.

Stellen Sie sicher, dass das Lenkrad sicher verriegelt ist, indem Sie es nach oben und unten sowie nach vorne und hinten bewegen.

Schalter für Spiegelfernbedienung/ elektrisch einklappbarer Seitenspiegel

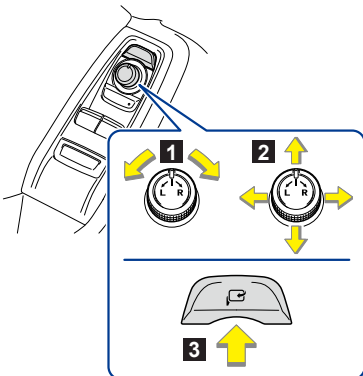


Der Druckknopf-Zündschalter muss sich im „ACC“- oder „ON“-Modus befinden.

- 1 Drehen Sie den Spiegelschalter auf die Seite den Sie anpassen möchten. „L“ steht für den linken Spiegel, „R“ für den rechten Spiegel..
- 2 Bewegen Sie den Spiegelschalter in die Richtung, in die Sie den Spiegel einstellen möchten.
- 3 Drücken Sie den elektrisch einklappbaren Spiegelschalter, um die Spiegel einzuklappen.

Motor starten/stoppen

Motorstartknopf

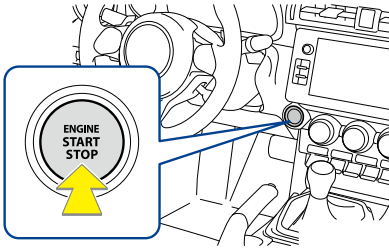

Motor Starten

▼ Mit Schaltgetriebe

Schritt 1: Mit dem Zugangsschlüssel auf den Fahrersitz setzen.

Schritt 2: Die Feststellbremse betätigen.

Schritt 3: Schalthebel auf Leerlauf stellen

Schritt 4: Das Bremspedal betätigen, bis die Kontrollleuchte des Motorstartknopfes grün leuchtet.

Schritt 5: Das Bremspedal weiter betätigen und den Motorstartknopf drücken.

▼ Mit Automatikgetriebe

Schritt 1: Mit dem Zugangsschlüssel auf den Fahrersitz setzen.

Schritt 2: Die Feststellbremse betätigen.

Schritt 3: Den Wählhebel auf Position "P" schieben.

Schritt 4: Das Bremspedal betätigen, Kontrollleuchte des Motorstartknopfes leuchtet grün.

Schritt 5: Das Bremspedal weiter betätigen und den Motorstartknopf drücken.

Motor stoppen:

Schritt 1: Das Fahrzeug anhalten.

Schritt 2: Den Wählhebel auf Position "P" schieben.


Schritt 3: Den Motorstartknopf drücken.



Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 7 der Betriebsanleitung

Bedienung des Wählhebels

Automatikgetriebe (falls vorhanden)

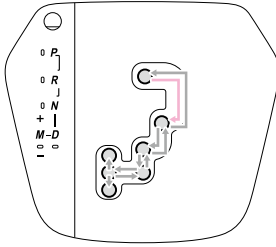

P = Parksperre / Motorstart

R = Rückwärtsgang

N = Neutral


D = Dauer für normales Fahren

M = Manuelle Schaltgasse

➔ Während sich der Motorstartknopf im „ON“-Modus befindet, bewegen Sie den Wählhebel bei gedrücktem Bremspedal.

Manueller Modus:

Während der Fahrt oder im Stillstand den Wählhebel von Position "D" auf Position "M" schieben, um den manuellen Modus auszuwählen.

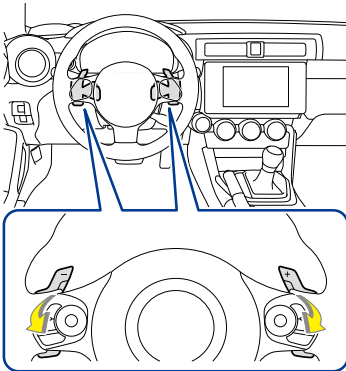

Schaltwippen:


Schalten Sie den Wählhebel in die Position „M“, um in den manuellen Modus zu wechseln.

Wenn die Hochschalt-/Rückschaltanzeigen leuchten, kann das Fahrzeug in einem ausgewählten Gang gefahren werden, indem der Wählhebel in Richtung „-“ oder „+“ geschoben oder das „-“ oder „+“-Schaltpaddle betätigt wird.



Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 7 der Betriebsanleitung

Schaltgetriebe (falls vorhanden)

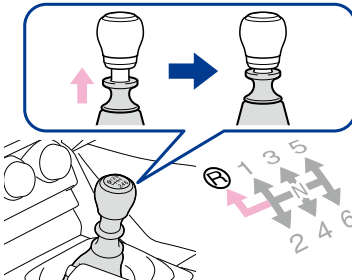


Rückwärtsgang einlegen

Schritt 1: Kupplungspedal durchtreten.


Schritt 2: Um in den Rückwärtsgang zu schalten ziehen Sie den Schieber nach oben, schalten sie auf Position R und lassen sie den Schieber wieder los.

Tankklappen-Entriegelungshebel

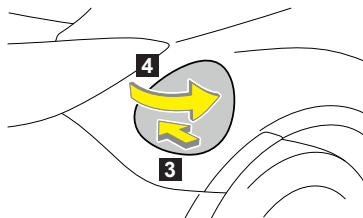


- 1** Halten Sie das Fahrzeug an, drehen Sie den Zündschalter in die Position „OFF“ und schalten Sie alle anderen elektrischen Komponenten aus.
- 2** Führen Sie zum Entriegeln des Tankdeckels einen der folgenden Vorgänge aus.
 - Drücken Sie den  Knopf auf der Fernbedienung.
 - Drücken Sie die Entriegelungsseite des elektrischen Türverriegelungsschalters..
- 3** Hinten auf die Tankklappe drücken.
- 4** Die Tankklappe öffnet sich automatisch. Sie kann dann von Hand weiter geöffnet werden.

Wichtige Teile und Bedienung

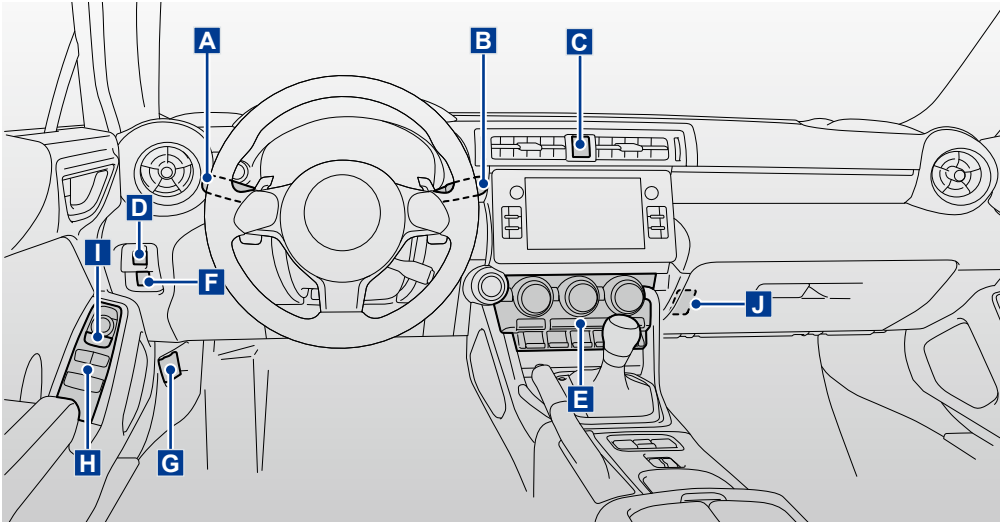

A Scheinwerferschalter/Blinkerhebel/Nebelscheinwerferschalter

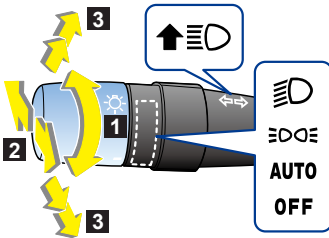

1 Scheinwerfer

2 Lichthupe, Umschaltung Abblendlicht/Fernlicht (Dimmer)

Fernlichtassistent (falls vorhanden)

Der Fernlichtassistent schaltet automatisch zwischen Fern- und Abblendlicht (oder umgekehrt) um.


■ Der Fernlichtassistent ist aktiviert, wenn:

1. Der Lichtschalter auf Stellung "AUTO" steht und das Abblendlicht automatisch eingeschaltet wird.
2. Der Blinkerhebel nach vorne gedrückt ist.

Wenn der Fernlichtassistent aktiviert ist, leuchtet die Kontrollleuchte im Kombiinstrument auf.



Fernlichtassistent-Kontrollleuchte

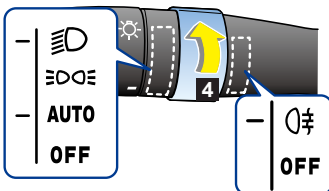


3 Blinker

4 Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchten:

- ☐ : Nebelschlussleuchte ON
- : OFF

B Scheibenwischer- B und Waschanlagenschalter

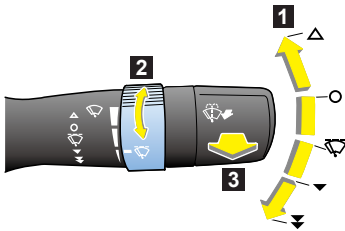

- 1 Scheibenwischer:** Zum Betätigen des Wischers
Den Knopf drehen auf:

△ : Mist (für einen Wischvorgang)
○ : Aus
☼ : Intermittierend
▼ : Niedrige Geschwindigkeit
▼▼ : Hohe Geschwindigkeit

- 2 Sensorempfindlichkeitssteuerung**


- 3 Windschutzscheiben-Waschanlage:**

Am Hebel ziehen

Scheinwerfer-Waschanlage:


Den Scheibenwischerhebel ziehen und min. 1 s lang festhalten.

C Warnblinkanlagenhalter

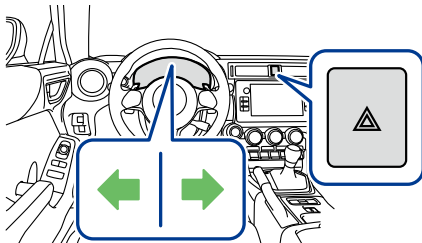


Zum Einschalten der Warnblinkanlage auf den Schalter drücken. Die Warnblinkanlage sollte immer dann verwendet werden, wenn unter Notfallbedingungen geparkt wird.

D Instrumentenhelligkeitsregler

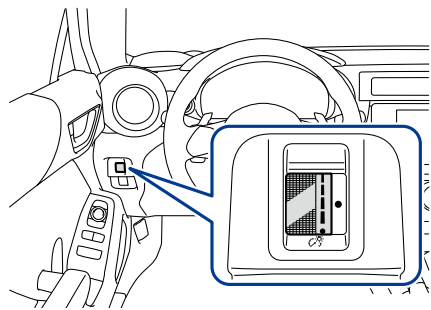

E Entfrostartaste/Heckscheibenheizungstaste

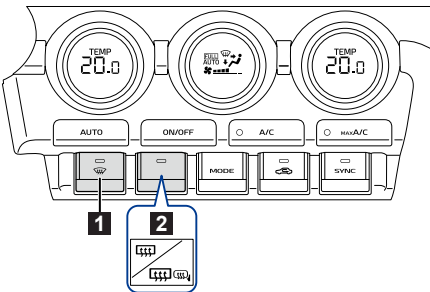

- 1 Entfrosten:**

Die Taste drücken, um die Windschutzscheibe und die Vordertürfenster zu entfrosten.


- 2 Beschlagentfernung und Enteisung:**

Die Taste drücken, um die Heckscheibenheizung, die Außenspiegelheizung (falls vorhanden) und die Windschutzscheibenheizung (falls vorhanden) einzuschalten. Die Funktion schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab.




Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 3 und 4 der Betriebsanleitung


F Kofferdeckelentriegelungsknopf

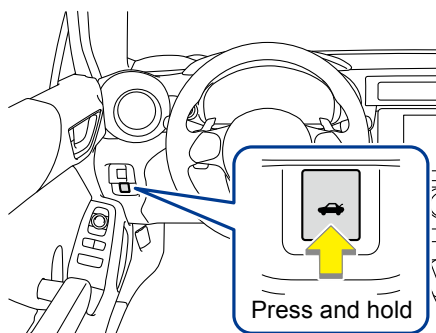

G Haubenentriegelungsknopf

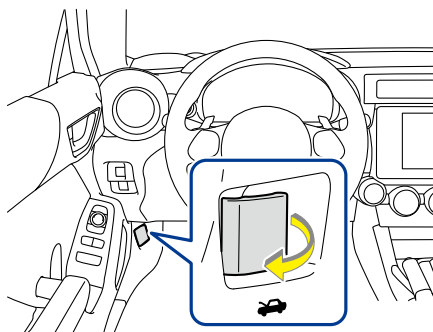


H Haubenentriegelungsknopf

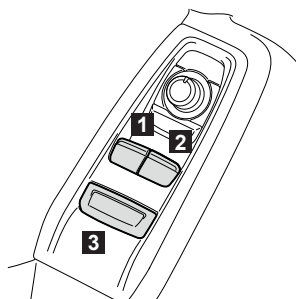


- 1 Für Fenster vorne links
- 2 Für Fenster vorne rechts
- 3 Verriegelungsschalter

I Zentralverriegelungsschalter

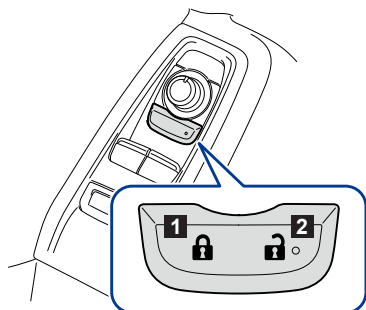

- 1 Zum Verriegeln aller Türen, der Heckklappe und der Tankklappe
- 2 Zum Entriegeln aller Türen, der Heckklappe und der Tankklappe

J Reifendruckkontrollsystem RDKS

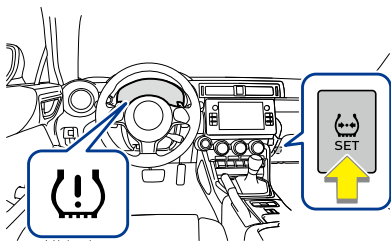

Drücken Sie den RDKS Set-Schalter nach dem Reifenwechsel und/oder der Anpassung des Reifenfülldrucks. Halten Sie den Schalter gedrückt, bis die Reifendruckkontrollleuchte 3 Mal langsam blinkt.


Reifendruck-Kontrollsystem

Dieses Fahrzeug ist mit einem Reifendrucküberwachungssystem ausgestattet, das Reifendruckwarnventile und -sender verwendet, um einen niedrigen Reifendruck zu erkennen.



Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 7 der Betriebsanleitung


Sicherheitsgurte

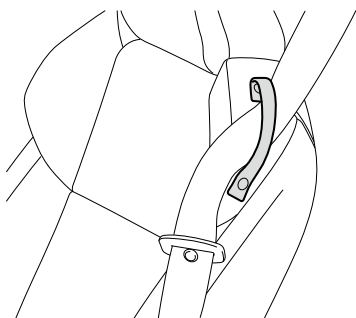


Damit der Sicherheitsgurt leicht verlängert werden kann, führen Sie den Sicherheitsgurt durch die Führung.

Lösen Sie beim Ein- und Aussteigen auf den Rücksitzen den Sicherheitsgurt aus der Führung.

Sitzheizungsschalter

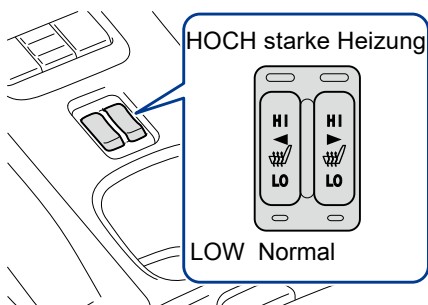


Komfortfunktionen

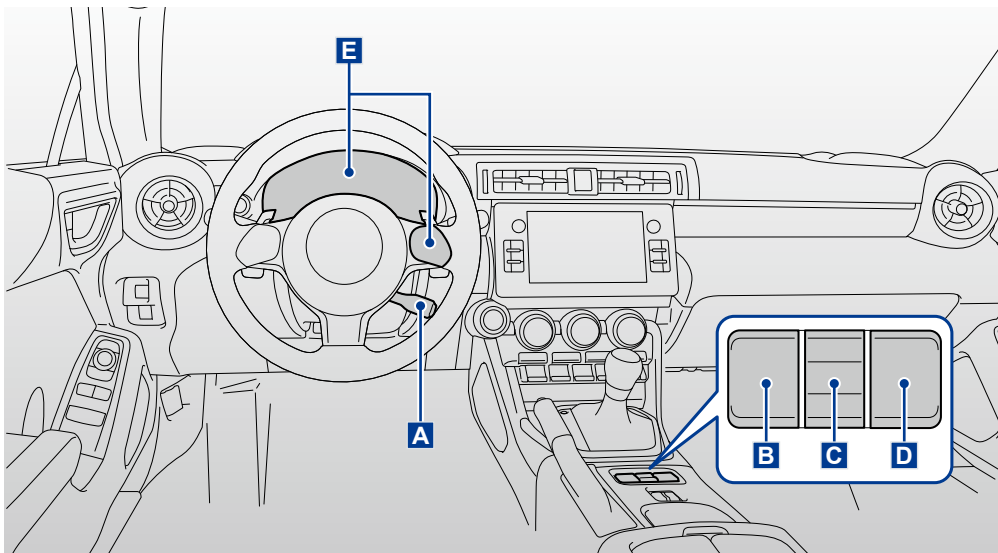

A Schalter der Geschwindigkeitsregelung

▼ Modelle ohne EyeSight System

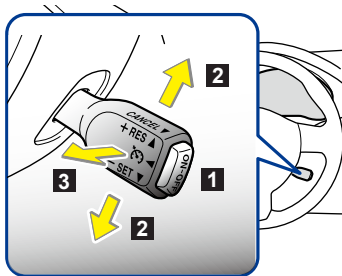

Der Tempomat ermöglicht es Ihnen, eine konstante Fahrzeuggeschwindigkeit beizubehalten, ohne den Fuß auf dem Gaspedal zu halten, und er ist aktiv, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 30 km/h beträgt oder mehr.

1 "ON-OFF" button: Zum Aktivieren & Deaktivieren

2 "+RES▲ / -SET▼":

+RES▲ Geschwindigkeit erhöhen / wiederaufnehmen


-SET▼ Geschw. setzen / Geschwindigkeit verringern

3 "CANCEL": Vorübergehend deaktivieren.



Für ausführlichere Informationen siehe den Anhang der Betriebsanleitung für das EyeSight-System.

▼ Modelle mit EyeSight System

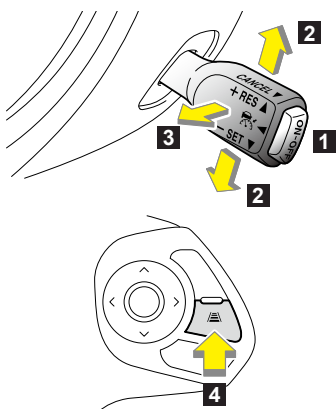


- 1 "ON-OFF" Knopf: Aktivieren & Deaktivieren
- 2 RES ▲ / -SET ▼:
+RES ▲ Geschwindigkeit erhöhen / wiederaufnehmen
-SET ▼ Geschw. setzen / Geschwindigkeit verringern
- 3 "CANCEL": Vorübergehend Deaktivieren
- 4 Abstandseinstellungsschalter



Für ausführlichere Informationen siehe den Anhang der Betriebsanleitung für das

B Ausschalter für Fahrzeugdynamikregelung

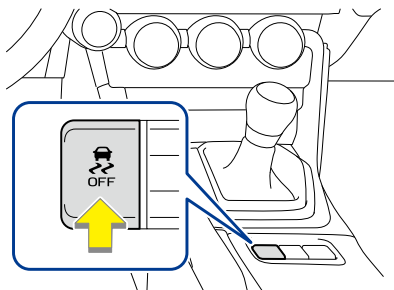

Drücken Sie den OFF-Schalter der Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSC), um das System zu deaktivieren.


Das Erzeugen eines angemessenen Antriebsradschlupfs durch Deaktivieren des Systems kann helfen, sich von dem Traktionsverlust zu erholen. Verwenden Sie bei Bedarf den OFF-Schalter der Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSC).

Es kann sinnvoll sein, die Fahrzeugdynamikregelung vorübergehend zu deaktivieren, um die folgenden Aktionen zu erleichtern.

- **Anfahren auf einer steilen Straße mit schnee- oder kiesbedeckter oder auf sonstige Weise rutschiger Fahrbahn**
 - **Befreiung des Fahrzeugs, wenn die Räder im Schlamm oder tiefen Schnee feststecken**
- Das System sollte nur deaktiviert werden, wenn es absolut notwendig ist.



Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 7 der Betriebsanleitung

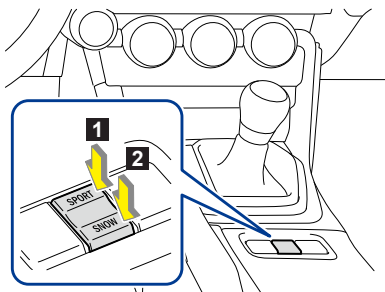

Durch Drücken des Fahrmodus-Auswahlschalters können die folgenden Modi passend zu den Fahr- und Nutzungsbedingungen ausgewählt werden:

Normal modus:

Geeignet für normales Fahren

1 Sport modus:

Die Anzeige für den Sportmodus leuchtet auf. Verwenden Sie den Sportmodus für sportliches Fahren oder bei Fahrten in bergigen Regionen mit vielen Kurven.


2 Schnee modus:

Die Schneemodus-Anzeige leuchtet auf. Verwenden Sie den Schneemodus zum Beschleunigen und Fahren auf rutschigen Straßenoberflächen wie Schnee.

Um den Sportmodus oder den Schneemodus abubrechen, drücken Sie dieselbe Seite des Schalters erneut.

D TRACK Schalter

Ihr Fahrzeug ist mit zwei Arten von Steuerungsmodi ausgestattet, um verschiedenen Fahrpräferenzen Rechnung zu tragen. Die Steuermodi können mit dem TRACK-Schalter ausgewählt werden. Der Normalmodus ermöglicht ein sicheres und reibungsloses normales Fahren. Wenn der Schalter mindestens 1 Sekunde lang gedrückt gehalten wird, wird der TRACK-Modus aktiviert.

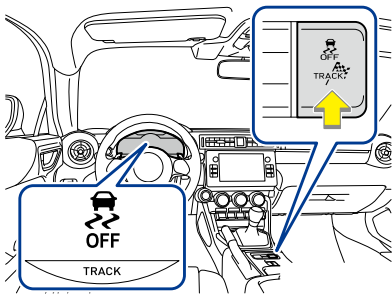

▼ TRACK modus

Halten Sie den Schalter gedrückt, um den TRACK-Modus zu aktivieren. Im TRACK-Modus leuchten die TRACK-Modusanzeige und die Vehicle Stability Control (VSC) OFF-Anzeige auf.



Die Modi können entsprechend Ihren Fahrbedingungen wie folgt ausgewählt werden:

Fahrbedingungen	TRC Modi	Fahrdynamik-Regelung Modi	LSD function	Anzeige Leuchten
Normale Straßen	Normal modus	Normal modus	Normal modus	—
Schlechte Straßen	Off	Normal modus	Normal modus	TRC OFF
Sportliches Fahren	TRACK modus	TRACK modus	TRACK modus	 
	Off	Off	TRACK modus (AT Modelle) Off (MT Modelle)	TRC OFF 



Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 7 der Betriebsanleitung

E Kombinationsinstrument (Farb TFT)

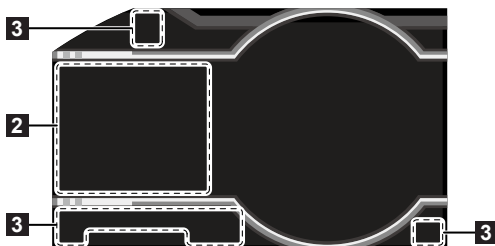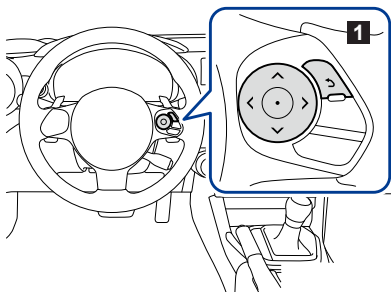

Auf dem Display des Kombiinstrumentes (Farb TFT) werden verschiedene Informationen angezeigt. Außerdem erscheint eine Warnmeldung auf dem Display, wenn eine Fehlfunktion erkannt wird. Zudem können diverse Einstellungen für die angezeigten Inhalte vorgenommen werden.

1 Kontrollschalter

- < > : Menüauswahl
- ^ v : Zum Verändern der Menüpunkte auf und ab Scrollen, Cursor herauf und herunterbewegen.
- : Eingabe (Drücken)/ Rückstellung (Drücken und Halten)
- ↶ : Zurück zum vorherigen Bildschirm


2 Informationsbildschirm

3 Zusatzangaben



Einzelheiten finden Sie im benutzerhandbuch in Kapitel 3

SOS-Taste für eCall-System (falls vorhanden)

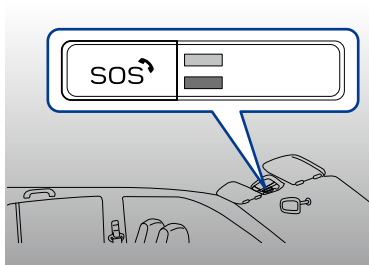


Dieses System verfügt über die SOS-Taste, um einen Notfallalarm zu senden und mit der Notrufzentrale zu sprechen.



Einzelheiten finden Sie in der Ergänzung Ihres Benutzerhandbuchs für das eCall-System.


Automatisches Rückwärtsbremssystem (RAB) (falls vorhanden)

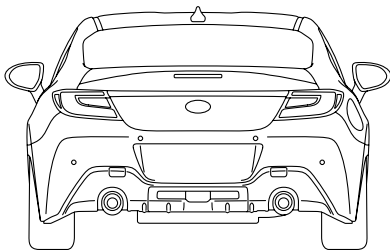

Die automatischen Rückwärtsbremsen (RAB) sind ein System, das entwickelt wurde, um Kollisionen zu vermeiden oder Kollisionsschäden beim Rückwärtsfahren des Fahrzeugs zu reduzieren. Wenn beim Rückwärtsfahren eine Wand oder ein Hindernis erkannt wird, benachrichtigt das System den Fahrer mit einem Warnton und aktiviert möglicherweise automatisch die Bremsen des Fahrzeugs.

Das System erkennt Objekte mithilfe von Sonarsensoren, die im hinteren Stoßfänger installiert sind.

Subaru Totwinkelassistent (SRVD)

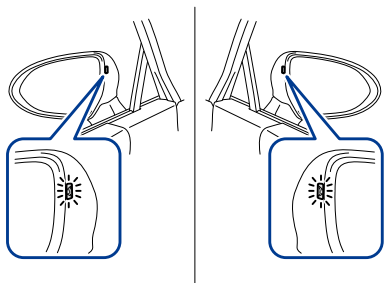

Die Subaru Heckfahrzeugerkenkung (SRVD) besteht aus hinteren Eckenradaren mit Totwinkelerkennung, Spurwechselassistent und Querverkehrswarnung. Diese Funktionen des SRVD sind die Systeme, die Objekte und Fahrzeuge hinten erkennen und den Fahrer beim Spurwechsel oder beim Rückwärtsfahren aufmerksam machen.

SRVD Annäherungsleuchte

Ist in beiden Seitenspiegeln montiert.

EyeSight (falls vorhanden)

EyeSight ist ein Fahrassistenzsystem, das den Fahrer mit einer Reihe von Funktionen bei der Entscheidungsfindung unterstützt, um ein sichereres und komfortableres Fahren zu ermöglichen und die Ermüdung des Fahrers zu verringern. EyeSight umfasst die folgenden Funktionen.

- Kollisionsgefahr Brems System
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Kollisionsgefahr Fahrpedalregelung
- Warnung beim Spurverlassen
- Spurhalteassistent
- Start von vorausfahrendem Fahrzeug
- Herkömmliche Geschwindigkeitsregelung



Einzelheiten finden Sie in Ihrer Ergänzung zur Bedienungsanleitung des EyeSight-Systems.

Haupt Warnanzeigen und Leuchten

Einige Warn-/Kontrollleuchten leuchten einige Sekunden lang auf, um sich selbst zu überprüfen, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Warnleuchten

Informationen zu Vorgehensweisen beim Aufleuchten der einzelnen Warnleuchten finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch, oder wenden Sie sich an Ihren autorisierten SUBARU-Händler.

Kühltemperatur Warnanzeige



Motor überhitzt/ fast überhitzt.

ABS Warnung



Fehlfunktion des Antiblockiersystems/ Fehlfunktion des EBD-Systems. (Bremsystem-Warnleuchte leuchtet gleichzeitig auf).

Geschwindigkeitsregelanlage (Gelb)



Zeigt eine Fehlfunktion der Geschwindigkeitsregelanlage an

Warnung Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSC)/Betriebsanzeige Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSC).



Aufleuchten : Zeigt eine Fehlfunktion des VDC Systems oder des Berganfahr-Systems an

Blinken : Zeigt die Regelung der Fahrzeugstabilitätskontrolle (VSC) an.

Reifenluftdruckkontrolle



Leuchten : Reifendruck ist niedrig.

Blinken : Zeigt eine Fehlfunktion des Reifendruck-Kontrollsystems an.

Hauptwarnsystem



Ein Summer ertönt und die Warnleuchte geht an und blinkt, um anzuzeigen, dass das Hauptwarnsystem eine Fehlfunktion erkannt hat.

Fahrgeschwindigkeitswarnung wenn vorhanden



Die Fahrgeschwindigkeits-Warnleuchte blinkt, wenn Ihre Fahrgeschwindigkeit etwa 120 km/h (75 mph) überschreitet.

Bremssystem Warnung



- Niedriger Flüssigkeitsstand
- Fehlfunktion des Bremssystems
- Parkbremse nicht gelöst

Öl Druck Kontrollleuchte



Geringer Motoröl Druck

Ladekontrolle Warnleuchte



Fehlfunktion der
Ladestromanlage

Automatiköl Temperatur-Warnleuchte



Zeigt eine zu hohe Temperatur
des Automatikgetriebes an

SRS Airbag Warnleuchte



Fehlfunktion des SRS-
Airbagsystems und/oder der
Gurtstraffer.

Servolenkung Kontrollleuchte



Zeigt eine Fehlfunktion der
Servounterstützung an

Anschnall Warnung Fahrer, Beifahrer und Rückbank.



Warns the driver or front
passenger's to fasten seatbelt.

Kontrollleuchte für automatische Scheinwerfer-Höhenregulierung



Zeigt eine Fehlfunktion der
automatischen Scheinwerfer-
Höhenregulierung an

Motor Kontrolleuchte (CHECK ENGINE)



Motor & Abgasanlage Fehler
aufgeschaltet.

Kraftstoff Warnleuchte



Geringer Füllstand im
Fahrzeugtank

Subaru Totwinkelassistent



fehlfunktion des
Totwinkelassistenten

Lenkungsabhängige Scheinwerfer



Fehlfunktion der
lenkungsabhängigen Front-
Scheinwerfer

EyeSight Warnung



Das EyeSight System hat eine
Störung oder Fehlfunktion.

Benzin Partikelfilter Leuchte



Wenn der angesammelte
Feinstaub den festgelegten
Grenzwert überschreitet.

LED Scheinwerfer Kontrolleuchte



Fehlfunktion der LED
Frontscheinwerfer.

Bremskraftverstärker



Fehlfunktion des
Unterdrucksystems

RAB Kontrolleuchte



Zeigt eine Fehlfunktion des
Rückfahr-Bremsassistenten
an.

Anzeigeleuchten

Die folgenden Anzeigen zeigen den aktuellen Status Ihres Fahrzeugs an. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.



Fahrzeigtüren geöffnet



Wegfahrsperre Anzeige



Nebelschlussleuchte



Beifahrer Airbag Ein/Aus Anzeige



Fahrdynamikregelung(VSC) ausgeschaltet



Traktionskontrolle ausgeschaltet



Totwinkelassistent ausgeschaltet



Spurhalteassistent ausgeschaltet



Kollisionswarner ausgeschaltet



Rückfahrbremssystem ausgeschaltet



SRH Ausgeschaltet



Fernlicht Anzeige



Kühltemperatur niedrig



Berganfahrhilfe Anzeige



Fernlichtassistent Anzeige



Fahrlicht Anzeige



Konventionelle Geschwindigkeitsregelanlage



Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage



Blinker



Glättewarnung



EyeSight temporär nicht verfügbar



TRACK indicator



SPORT Modus Anzeigeleuchte (AT Modelle)



SCHNEE Modus Anzeigeleuchte (AT Modelle)

KONTAKT

Oder als QR Code



Vollständige Bedienungsanleitung als PDF Datei mit 95 MB unter:

www.subaru.de/brz-bdienungsanleitung

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen, Spezifikationen und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Designs jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dass wir dadurch verpflichtet sind, dieselben oder ähnliche Änderungen an bereits verkauften Fahrzeugen vorzunehmen. Ihr SUBARU-Händler ist die beste Quelle für die aktuellsten Informationen.

HINWEIS: „SUBARU-Händler“ bezeichnet einen autorisierten SUBARU-Händler und/oder eine Werkstatt.

Ausführliche Betriebs- und Sicherheitsinformationen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

SUBARU CORPORATION LTD.

subaru-global.com